55-94326-02　2011.0216

取扱説明書　（ＬＥＤモジュール）　保管用

55-94326(A.9943 NR 000 026)・55-94327(A.9943 NR 000 027)

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

施工者様へのお願い
器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

安全に施工していただくために

⚠警　告

●この器具は一般屋内用ＬＥＤモジュールです。床に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因**となります。
・周囲温度が 35℃以上の所
・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い (湿度 85% 以上) 所
・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
・粉塵の多い所
●器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、**火災・感電・落下の原因** となります。
●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。
●断熱材や防音材を器具にかぶせないでください。器具の過熱により、**火災の原因**となります。

⚠注　意

●器具に表示された電源電圧の± 6% 以内で使用してください。 **火災・感電の原因**となることがあります。
●指定の電源ユニット・フィッティング以外は使用しないでください。**火災・感電・落下の原因**となります。

■取付方法　図は抽象化した共通図です

1. 取付け前の確認。
●器具の取付けなど器具の保守・点検の際にかかる力に十分に耐える様、取付け部の強度を確保してください。
●取付けるボードの厚みに適した取付キット（別売）をご用意下さい。

ボード厚	取付方法	品番
9mm(専用)	差込み	55-19035-48
１２mm(専用)	差込み	55-19036-48
5～２５mm	はさみ込み	55-19034-48

2. 天井にフィッティング設置用の埋込穴をあける。
●使用する取付キットによって、埋込穴径が異なります。

取付キット品番	埋込穴径
55-19034-48	φ12.5mm
55-19035-48	φ13mm
55-19036-48	

3. 電源ユニット（別売）を設置する。
●電源ユニットを付属のケース・シャーシに収める。右図参照
●電源ユニットの一次側電線と電源線を結線する。

4. ＬＥＤモジュールを電源ユニット（別売）に接続する。
●別売の延長ケーブルを使用する場合、15m以内でご使用ください。
●ＬＥＤモジュールを接続後、ＬＥＤを埋込穴から出してください。
●右図参照

5. 取付キット（別売）とフィッティング（別売）を取付ける。
●右図参照

※スワロフスキークリスタルの取扱いには十分にご注意ください。

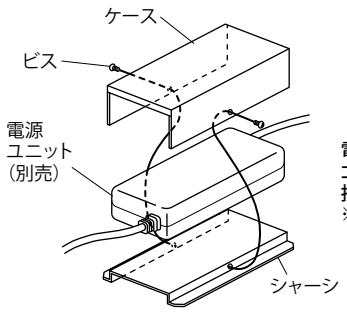

電源ユニットに付属のケースに電源ユニットを納め、ビス（2ヶ所）で固定する。

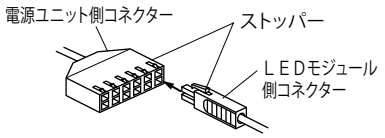

電源ユニットのコネクターとＬＥＤモジュール側コネクターをストッパーがかみ合うまで確実に接続してください。
※接続可能なモジュール数は6台までです。

コネクター接続後、ＬＥＤを埋込穴から出してください。

＜55-19035・55-19036 取付方法＞

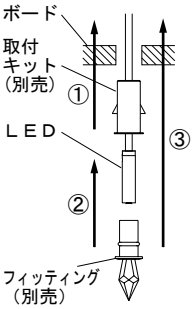

①取付キットにＬＥＤを通し、ボードの埋込穴に差し込む。
②フィッティングにＬＥＤを差し込む。
③フィッティングを取付キットに差し込む。

＜55-19034 取付方法＞

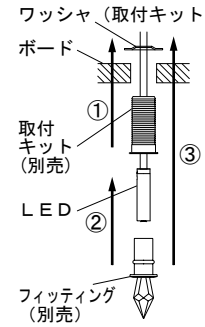

①取付キットにＬＥＤを通し、ボードの埋込穴に差し込みワッシャで固定する。
②フィッティングにＬＥＤを差し込む。
③フィッティングを取付キットに差し込む。

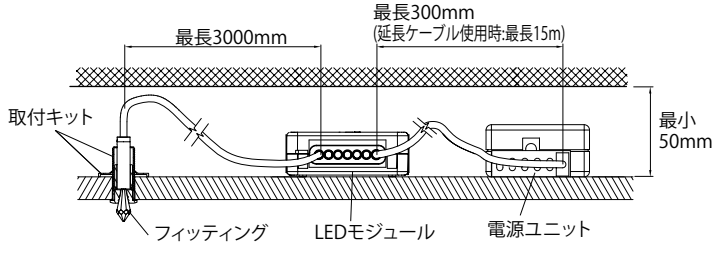

ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上正しくお使いください。 **保管用**

安全にご使用いただくために

⚠警　告

●器具を改造しないでください。**火災・感電・器具故障の原因**となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

⚠注　意

●お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因** となることがあります。

■適合別売品リスト

●フィッティング

CRYSTAL 12mm
55-10400-38 (A.9945 NR 010 400)
55-10402-27 (A.9945 NR 010 402)

CRYSTAL 25mm
55-10500-38 (A.9945 NR 010 500)
55-10502-27 (A.9945 NR 010 502)

CRYSTAL 36mm
55-10600-38 (A.9945 NR 010 600)
55-10602-27 (A.9945 NR 010 602)

CRYSTAL 25mm antique green
55-10503-38 (A.9945 NR 010 503)
55-10504-27 (A.9945 NR 010 504)

CRYSTAL 25mm light topaz
55-10505-38 (A.9945 NR 010 505)
55-10506-27 (A.9945 NR 010 506)

CRYSTAL 25mm medium saphire
55-10507-38 (A.9945 NR 010 507)
55-10508-27 (A.9945 NR 010 508)

CRYSTAL 25mm rosaline
55-10509-38 (A.9945 NR 010 509)
55-10510-27 (A.9945 NR 010 510)

CRYSTAL φ20mm
55-10850-38 (A.9945 NR 010 850)
55-10852-27 (A.9945 NR 010 852)

CRYSTAL φ31mm
55-10810-27 (A.9945 NR 010 810)

DOUBLE CUBE linear
55-15303-27 (A.9945 NR 015 303)

DOUBLE CUBE diagonal
55-15403-27 (A.9945 NR 015 403)

●**電源ユニット**
55-94325-70 (A.9943 NR 000 025)

●**取付けキット　5～25mm用**
55-19034-48 (A.9945 NR 019 034)

●**取付けキット　ボード9mm用**
55-19035-48

●**取付けキット　ボード12mm用**
55-19036-48

●**延長ケーブル（3m）**
55-94328-54 (A.9943 NR 000 028)

■器具の寿命

●照明器具には寿命があります。設置して 10 年 (使用条件は周囲温度 30℃、1日10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。) 経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などでは寿命が短くなります。

■器具の保証

●この商品の保証期間は 1 年間です。ただし、安定器は 3 年 間です。ランプ・グロー点灯管等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログ及びホームページの最新版をご参照ください。
●保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し入れください。
●弊社はこの照明器具の補修用性能部品 (電気部品) を製造打ち切り後、6 年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

■器具の点検

●1 年に 1 回は弊社ホームページ記載の「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3 年に 1 回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、**火災・感電・落下の原因**になります。

■器具のお手入れ

●汚れを落とす場合は、必ず電源を切って行なってください。**感電・やけどの原因**となります。石鹸にひたした柔らかい布を、よく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・変質の原因**となります。

お客様相談窓口
マックスレイ株式会社
http://www.maxray.co.jp
東京　03-3791-2711
大阪　06-6967-0123
名古屋 052-252-9556
福岡　092-431-7824